



IDENTIFICACIÓN DEL SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS

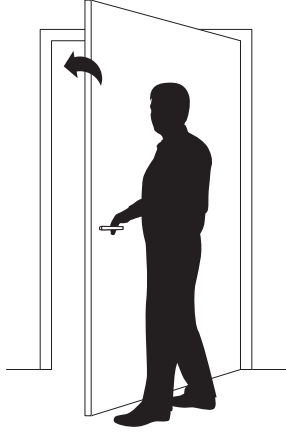


PUERTA DERECHA
 cierra en la dirección
 a las agujas del reloj

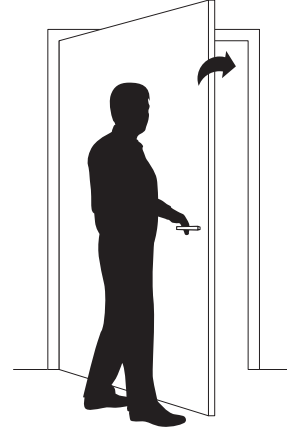


PUERTA IZQUIERDA
 cierra en la dirección contrária
 a las agujas del reloj

UNA HOJA

PUERTA DERECHA

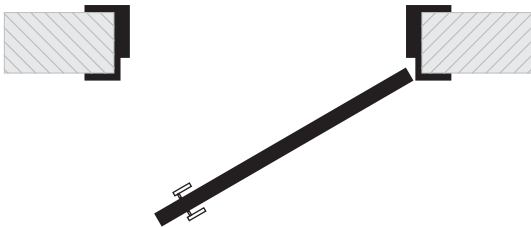


PUERTA IZQUIERDA

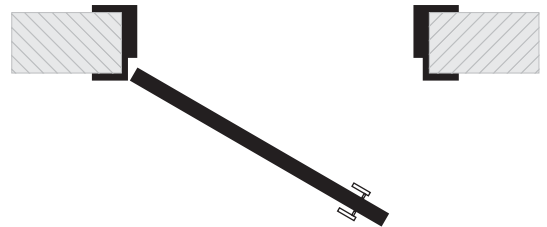

DOS HOJAS

PUERTA DERECHA (activa)

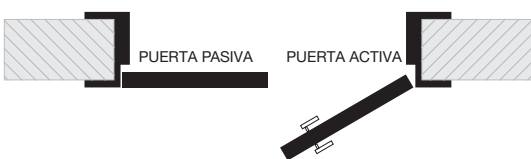

PUERTA IZQUIERDA (activa)

